

Anleitung Kescher Standard (Netzfangergerät)

Der Kescher Standard ist ein hervorragendes Netzfangergerät mit flexiblem Rahmen, welcher sich harten Oberflächen anpassen kann, wodurch das Einfangen mit geringerer Fluchtmöglichkeit erleichtert wird. Der Kescher ist mit einem robusten und dennoch dehnbaren Nylonnetz ausgestattet. Kleine Maschen sorgen für mehr Komfort und reduzieren Tierverletzungen. Eine Nylonschnur mit Schnellverschluss sichert das Tier sicher im Netz.




Schritt 1

Ziehen Sie die orangefarbene Kappe von einer „Y“-Seite ab, um darin vier Schrauben, einen Schraubendreher sowie einen Bohrer zu finden und diese zu entnehmen.

Schritt 2

Führen Sie den flexiblen Stab in stets gebogener Haltung vorsichtig durch den Netzkanal, bis der gesamte Stab gleichmäßig positioniert ist.

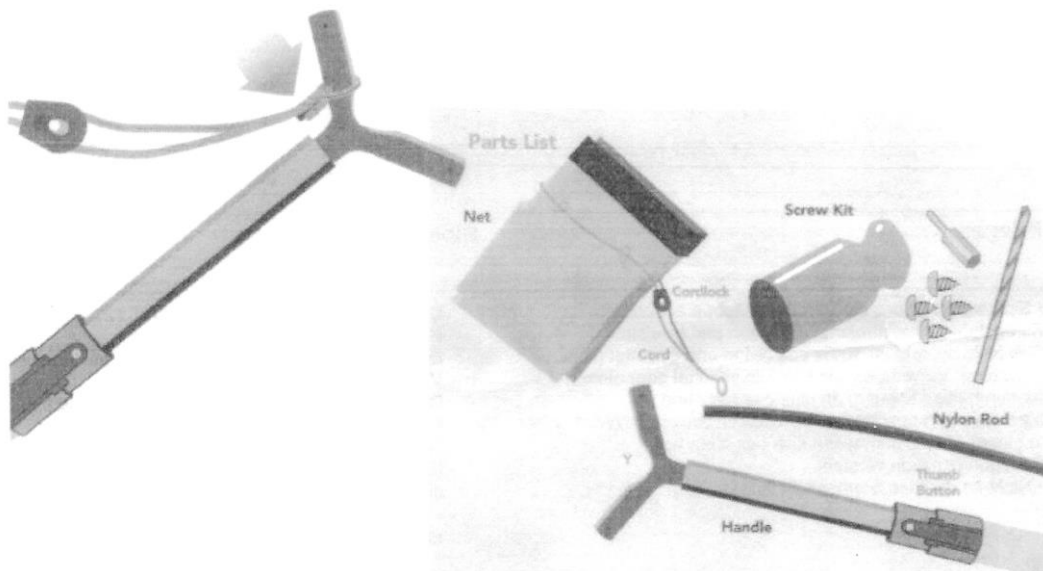


Schritt 3

Richten Sie die Nylonschnur so aus, dass der weiße Teil des Schlosses nach oben zeigt und schieben Sie den Metallring über eine Seite des „Y“. Die Stange hat einen Daumenknopf, der die Stange verlängert. Stellen Sie sicher, dass der Daumen nach oben zeigt.

Schritt 4

Die blaue Naht in der Netztasche, das weiße Kordelschloss nach oben zeigend und die Nylonschnur parallel (nicht gekreuzt), führen Sie nun ein Ende des gebogenen Stabes vollständig in die Seite des „Y“ über welche zuvor der Metallring geführt wurde. **Sehr wichtig: Ziehen Sie auch den Netzkanal über die vollständige Länge dieser „Y“-Seite, denn nur dann ist es möglich im weiteren Schritt auch das andere Ende des Stabes in die zweite Seite des „Y“ zu stecken!**

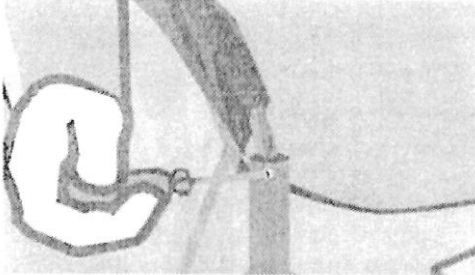

Schritt 5

Schieben Sie den Netzkanal auf beiden „Y“-Enden temporär immer nur so weit zur Seite, dass die Bohrungen auf dem „Y“ frei sind. Bohren Sie nun durch diese Bohrungen mit dem mitgelieferten 3/32“-Bit leicht und nicht zu tief (nur 1/3 der Strecke) in den darin liegenden Stab hinein. Schrauben Sie danach den Stab mit den mitgelieferten Schrauben fest.

Danach stellen Sie bitte sicher, dass beide „Y“-Seiten gleichmäßig mit dem Netzkanal bedeckt sind.

Der Kescher Standard ist nun einsatzbereit

Wechseln des Netzes:

Schritt 1

Schrauben Sie den flexiblen Stab an jener „Y“-Seite ab, an welcher sich nicht der Metallring befindet.

Ziehen Sie anschließend das alte Netz vom Stab ab.

Schritt 2

Schieben Sie das neue Netz auf. Führen Sie den flexiblen Stab vorsichtig durch den schwarzen Netzkanal, bis der gesamte Stab gleichmäßig positioniert ist. Schieben Sie das Netz zurück über die in Biegung gehaltene Stange und achten Sie dabei darauf, dass der Netzkanal auf der anderen „Y“ Seite diese stets nach wie vor komplett überdeckt.

Schrauben Sie den Stab nun wieder fest.



Pflegehinweise:

- Sie können dieses Gerät nach Belieben absprühen. Es besteht aus rostfreiem Aluminium und Edelstahl. Das Netz besteht aus 100% Nylon und verrotet nicht.
- **Achtung:** verwenden Sie kein Bleichmittel oder eine natriumhaltige Lösung, da dies das Netz und die Mechanismen beschädigt. Verwenden Sie einen Weichspüler in einem Eimer, wenn sich das Netz von Reinigungsmitteln versteift.
- Nicht im direkten Sonnenlicht lagern

Sicherheitshinweise:

- Die Verwendung des Geräts liegt ausschließlich im Ermessen des Benutzers. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für die Verwendung des Geräts. Der Benutzer muss sich vor der Verwendung über die Funktionsweise vollständig im Klaren sein. Bee-safe übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Schäden oder Unfälle, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben.
- Halten Sie sich von Freileitungen fern.
- Die sichere Verwendung des Produkts umfasst unter anderem Schulungen, Übungen, Kenntnisse und das Kennenlernen der Tiere, mit denen damit umgegangen werden soll.
- Setzen Sie sich keinem Risiko aus. Alle Tiere können unvorhersehbar reagieren.